


Tweetop DM

Instrukcja zaciskarki ręcznej



Dzięki składanym ramionom używanie zaciskarki ręcznej Tweetop DM jest znacznie wygodniejsze.

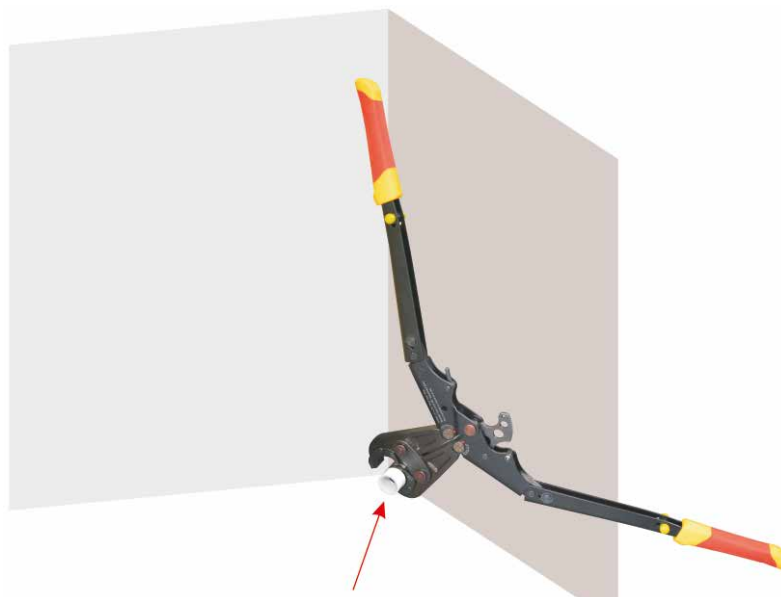

Szczególnie tego typu zaciskarki sprawdzają się w trudnodostępnych miejscach, jak chociażby rogi pomieszczeń.

Jak należy używać dźwigni blokady zacisku

1. Narzędzie wyposażone jest w blokadę, nie pozwalającą na otworenie szczęki w trakcie zaprasowywania
2. W celu awaryjnego otworzenia szczęki w trakcie zaprasowywania, należy przycisnąć dźwignię znajdującą się pomiędzy ramionami zaciskarki, przesuwając ją w lewą stronę. Pozwoli na rozsuniecie szczęki. W trakcie rozsuwania szczęki należy trzymać dźwignię w pozycji zwalniającej blokadę. Zwolnienia nacisku na dźwignię blokady, przywraca jej automatycznie działanie blokady.



Tweetop DM

Instrukcja zaciskarki ręcznej



Jak wymienić kamienie zaciskowe

1. Otwórz szczękę zaciskarki, przełóż narzędzie na stronę pozbawioną napisów na ramionach



2. Otwórz haki blokujące kamienie zaciskowe, następnie opuść trzpień blokady



3. Wyjmij kamień



4. Włóż nowe kamienie zaciskowe w gniazda, tak aby trzpień blokujący znalazł się w wycięciu w korpusie kamienia



5. Podnieś trzpień blokady kamienia, zabezpiecz trzpień hakiem blokującym



Tweetop DM

Instrukcja zaciskarki ręcznej



Jak skalibrować zaciskarkę

1. Otwórz ramiona zaciskarki



2. Za pomocą klucza płaskiego, dołączonego do urządzenia poluźnij śruby regulacyjne umiejscowione na styku szczęki i ramion urządzenia



3. Wysuń trzpienie śrub tak aby możliwa była regulacja nastawy siły zacisku.

Przekręcając trzpienie w kierunku przeciwny do wskazówek zegara, dostosuj nastawy tak aby odstęp pomiędzy kamieniami zaciskowymi przy pełnym zamknięciu zaciskarki był mniejszy równy 0,3mm.

Uwaga! nastawy na śrubach nie muszą być identyczne.

4. Jeżeli odstęp pomiędzy kamieniami zaciskowymi przy pełnym zamknięciu zaciskarki jest mniejszy lub równy 0,3mm, wówczas urządzenie jest gotowe do użycia. W przypadku gdy odstęp jest większy nastawy na śrubach regulacyjnych winny być zwiększone. Dla odstępu równego 0 należy zmniejszyć nastawę.



Tweetop DM

Instrukcja zaciskarki ręcznej



Jak używać urządzenia

1. Przy obu ramionach złożonych (złamanych) zaciśnij szczękę



2. Wyprostuj jedno z ramion



3. Ponownie zaciśnij



4. Wyprostuj drugie z ramion



5. Zaciśnij, zakańczając proces



6. W celu wykonania kolejnego zaciśnięcia otwórz szczękę



Uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania narzędzia

1. Do urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych kamieni zaciskowych z oferty Tweetop (profil U)
2. **W celu wykonania zaciśnięcia wkładką dn 32, otwarte szczęki należy nasunąć na rurę przed tuleją złączki, a następnie przesunąć je na tuleję (równolegle do osi rury), aż do zetknięcia z kołnierzem dystansowym, dopiero wówczas można wykonać zaciśnięcie.**
3. Kalibracja narzędzia winna być przeprowadzona zawsze gdy:
 - używamy narzędzia po raz pierwszy
 - nie możemy zamknąć szczęk zaciskowych w 100%
 - zmieniamy szczęki zaciskowe
 - zorientowaliśmy się, że siła zacisku zmieniła się znacząco w stosunku do ustawień poczynionych w trakcie poprzednio przeprowadzonej kalibracji
 - nie możemy otworzyć narzędzia bez użycia znacznej siły
 - wykonane połączenie nie jest poprawne

Uwaga – nowe narzędzie należy ponownie skalibrować po 60 zaprasowaniach

4. W trakcie długotrwałego użytkowania zaciskarka ulega zużyciu przez co może nie być możliwe całkowite zamknięcie szczęk pomimo prób kalibracji. W takiej sytuacji narzędzie należy wymienić na nowe.
5. Konserwacja i przeglądy:
 - zaciskarka powinna być okresowo konserwowana poprzez czyszczenie oraz naoliwienie bolców i śrub co najmniej raz w miesiącu. Gwinty należy okresowo spryskiwać środkiem antykorozyjnym
 - kamienie zaciskowe winny być przechowywane w postaci wyczyszczonej w suchym miejscu